


# Produtos relacionados: Ferramenta de liberação do tubo **Série TG**



- É possível separar o tubo da conexão instantânea com apenas uma mão.
- Adequado para uso em espaços pequenos onde é difícil entrar com as mãos.
- Uma ferramenta é compatível com dois diferentes tamanhos de tubo. (Consulte a seção "Mudança de tamanho" abaixo.)

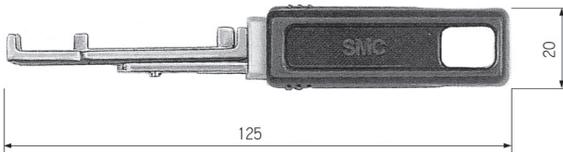


Modelo	Tamanho da tubulação aplicável	Material da tubulação aplicável	Cor	Peso
TG-1	Tamanho métrico ø4, ø6	Nylon, soft-nylon Poliuretano	Azul	33 g
TG-2	Tamanho em polegadas ø 1/8", ø 1/4"		Vermelho	

## Como usar

### ⚠ Cuidado

#### Processo


1. A borda da ferramenta deve ser empurrada diretamente dentro da borda do botão de liberação junto com o tubo na direção da conexão axial.

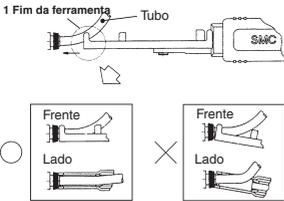

#### Mudança de tamanho

- Aperte ambos os lados de uma vez para liberar. Inverta e fixe novamente na mesma posição anterior.

O tamanho do tubo aplicável está indicado no verso.

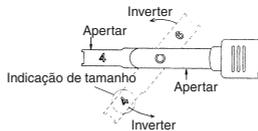

2. Depois de inserir, segure a manopla firmemente e insira a extremidade da tubulação até o final do curso.

[Nota] Insira firmemente a guarda para evitar uma liberação acidental do tubo.

3. Depois de inserir a extremidade do tubo, relaxe sua pressão na ferramenta. A força de retorno da mola soltará o tubo.

